



REPLACEMENT PARTS LIST AND PARTS ILLUSTRATIONS FOR DYNALINE™ MODELS

DL3-0712 (Stock No.'s: 1753, 1754, 1755, 1756)

DL3-0912 (Stock No.'s: 1757, 1758, 1759, 1760)

DL3-1220 (Stock No.'s: 1761, 1762, 1763, 1764)

DL3-1622 (Stock No.: 1765, 1766, 1767, 1768)

PACKAGED TERMINAL AIR CONDITIONER

**Only factory authorized parts are to be used.
Do not attempt to repair defective parts.**

When ordering repair parts from your dealer or a distributor, always give the following information:

1. Part Number (Not Item No.)
2. Part Description
3. Model No. and Serial No. of your PTAC
4. Number of Parts Required



LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE ET ILLUSTRATIONS DES PIÈCES POUR LES DYNALINE™ MODÈLES

DL3-0712 (N° de stock's: 1753, 1754, 1755, 1756)

DL3-0912 (N° de stock's: 1757, 1758, 1759, 1760)

DL3-1220 (N° de stock's: 1761, 1762, 1763, 1764)


DL3-1622 (N° de stock: 1765, 1766, 1767, 1768)


CHAUFFAGE-CLIMATISEUR

**Seules les pièces d'usine autorisés doivent être utilisés.
Ne pas tenter de réparer les pièces défectueuses.**


Lors de la commande de pièces de rechange auprès de votre revendeur ou un distributeur, toujours donner les informations suivantes:

1. Numéro de pièce (Non Point N°)
2. Description de la pièce
3. Numéro de modèle et de série de Chauffage-Climatiseur
4. Nombre de pièces nécessaires


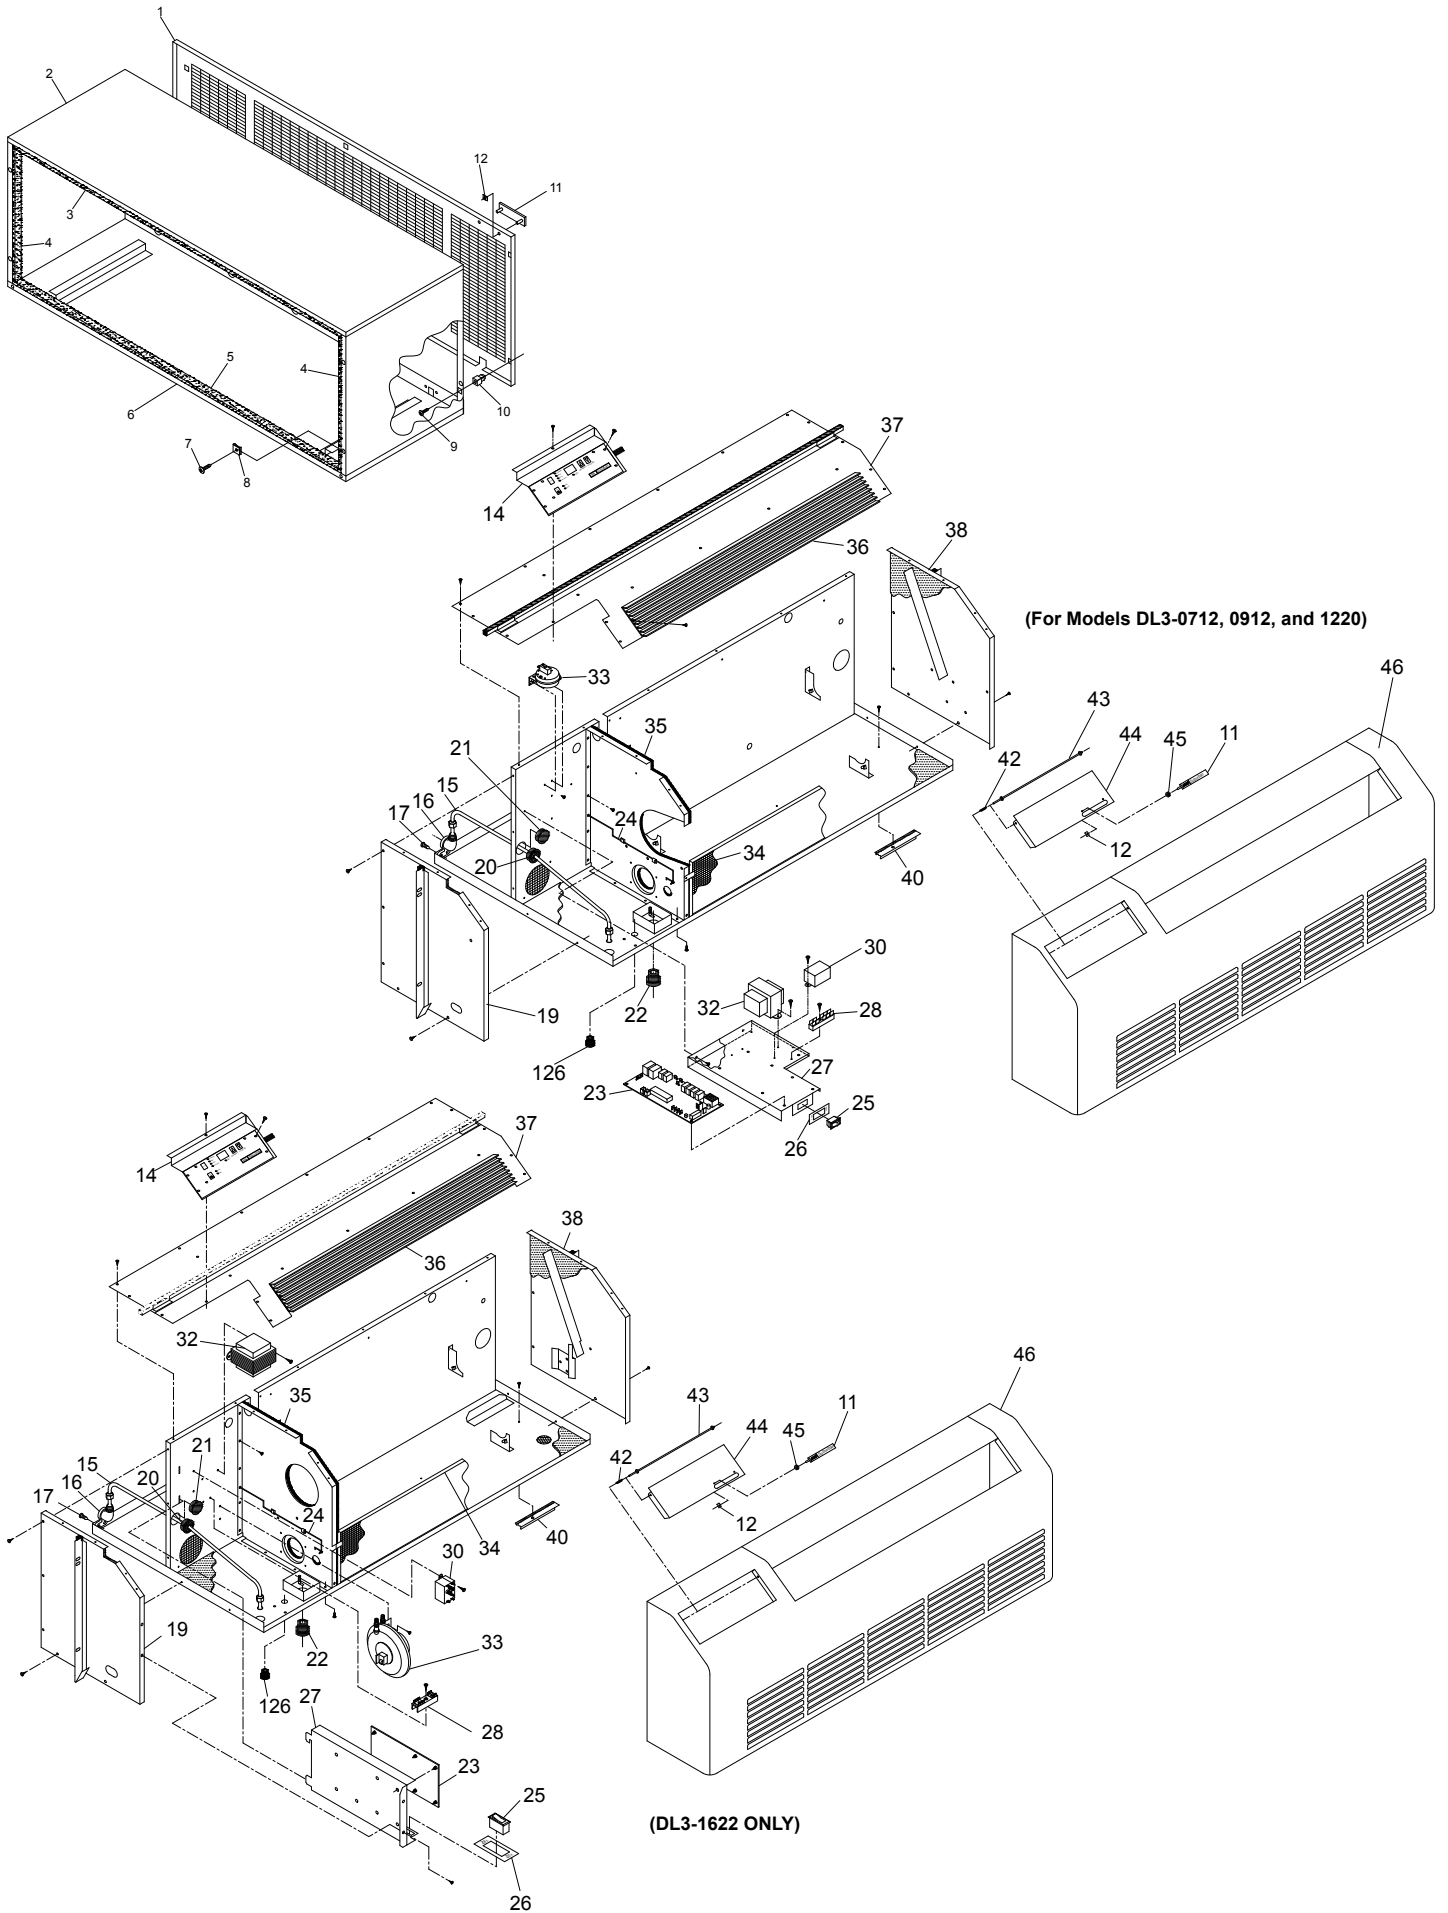


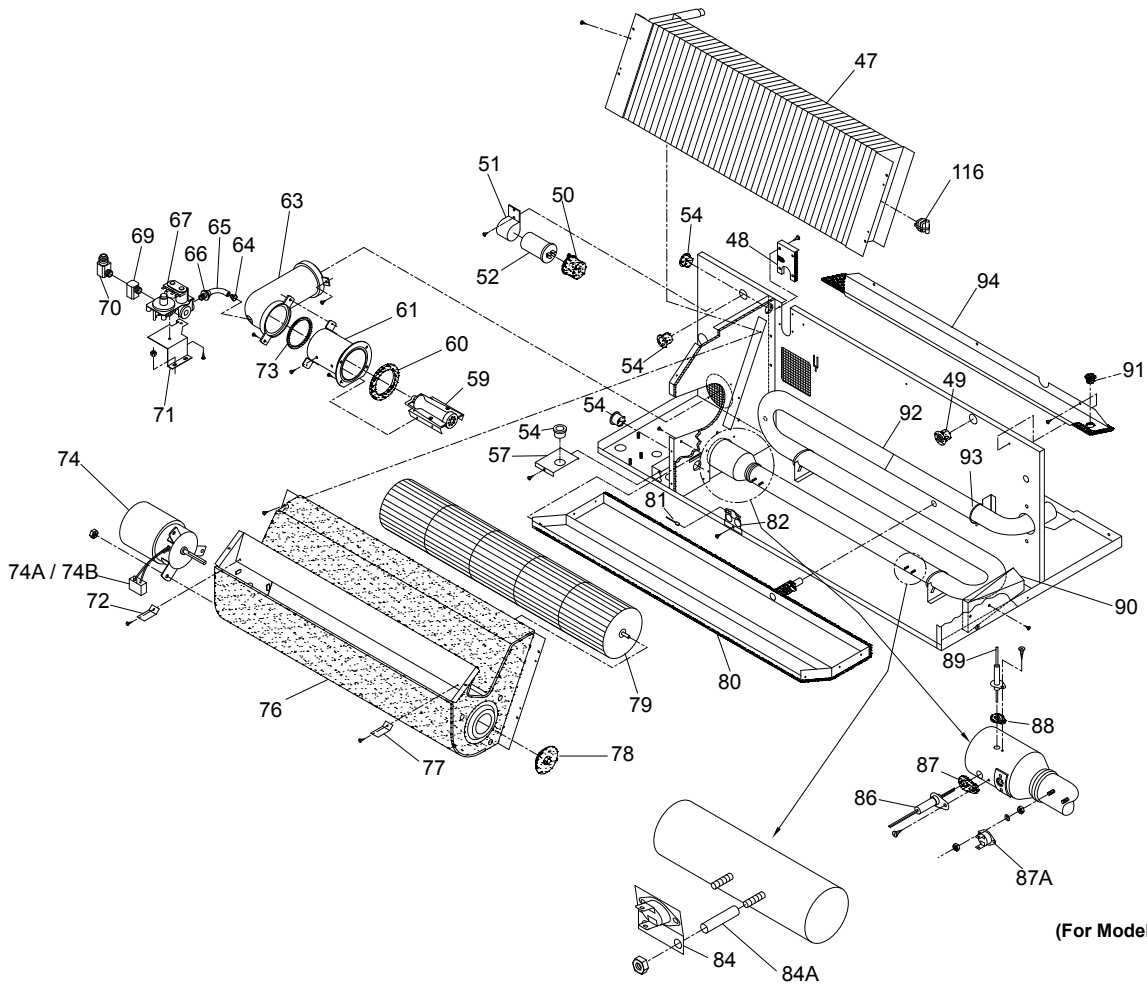

(For Models DL3-0712, 0912, and 1220)

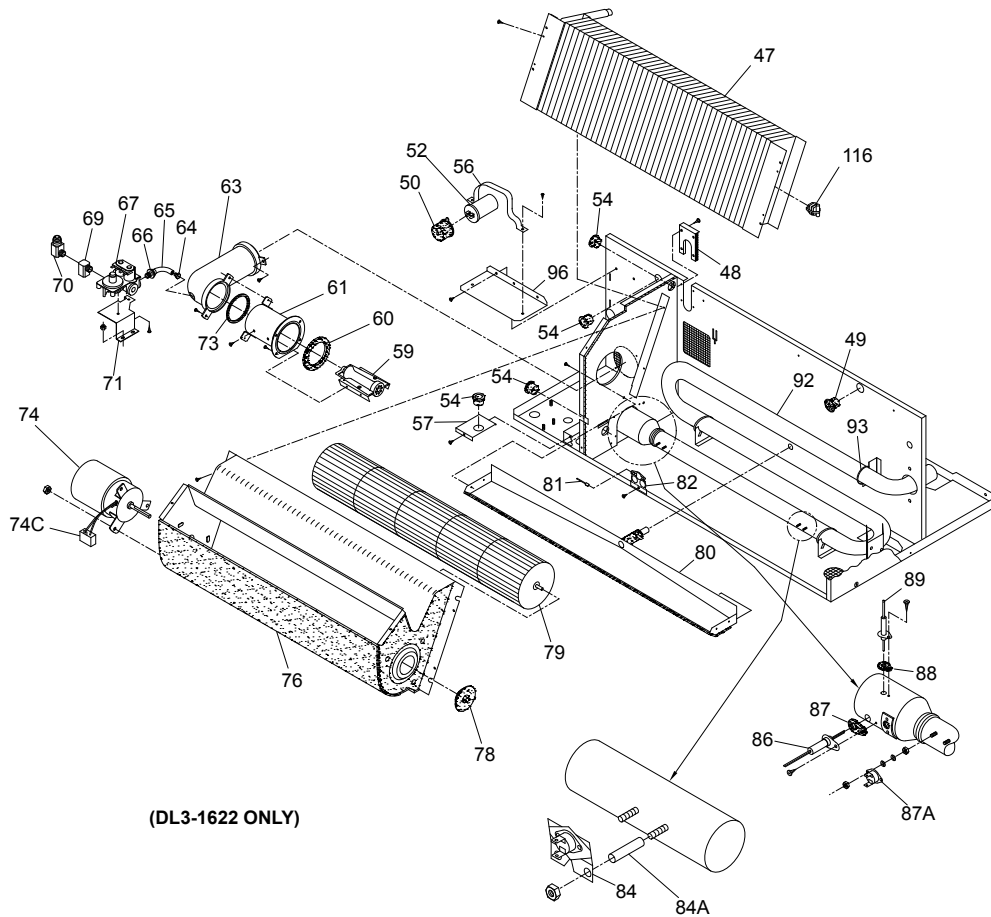

(DL3-1622 ONLY)

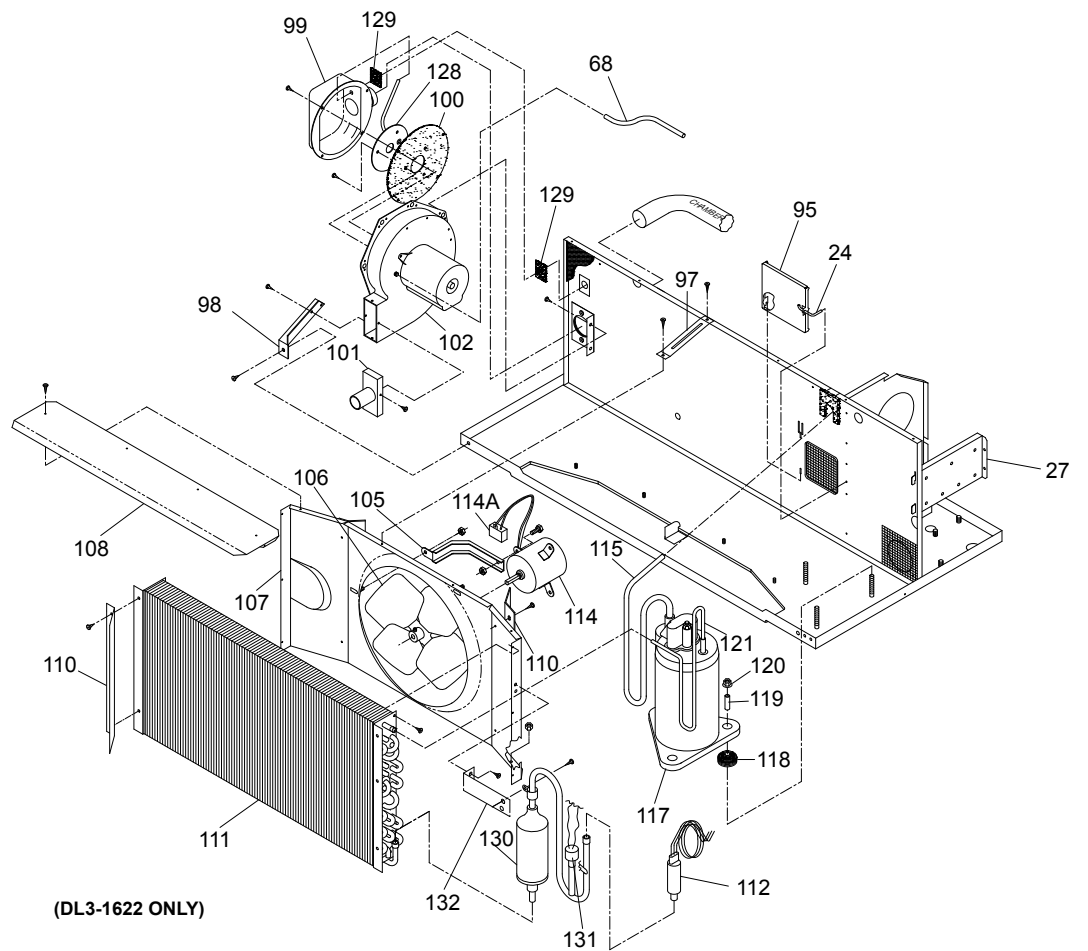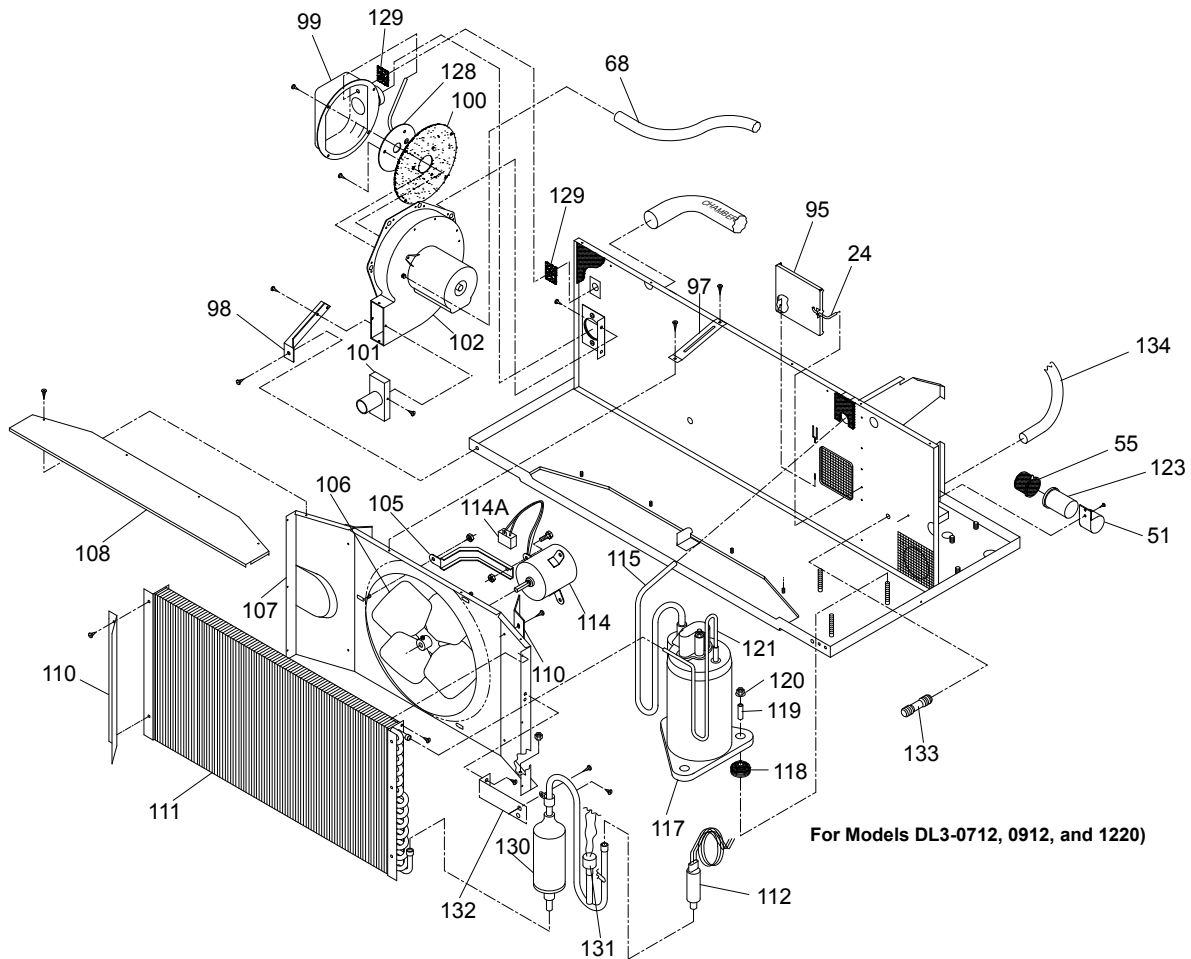

ITEM NO	DESCRIPTION	PART NUMBER
1	Grille, Aluminum	031123
2	Top, Wall Case	101621CB
3	Gasket, Wall Case Top	070887
4	Gasket, Wall Case End	070885
5	Gasket, Wall Case Bottom	070883
6	Wall case Bottom Assembly	101549CB
7	Screw 10 - 12 x 1"	121953
8	Tinnerman	121378
9	Shoulder Screw #8-15 x 3/4	121869
10	Fastener Panel	121727
11	Name Plate	530026
12	Tinnerman Flat Push-on	121442
14	Control Plate and Decal Assembly	102575
15	Tube Assembly, Gas Inlet (Rear Gas Models Only)	171661
16	ELL 90° Hi-Ear (Off-Set Mount) (Rear Gas Models Only)	171598
17	Screw 8-32 x 3/8 (Rear Gas Models Only)	121958
19	Panel Assembly Complete (Left Side (DL3-0712, 0912, 1220)	101900
	Panel Assembly Complete (Left Side (DL3-1622)	102086
20	Bushing, Universal 1 1/8" (Rear Gas Models Only)	071046
21	Plug, Hole 1 1/8" (Front Gas Models Only)	071075
22	Bushing Strain Relief 7/8 (DL3-0712, 0912, 1220)	510405
	Bushing Strain Relief 7/8 (DL3-1622)	071182
23	Module Board	233141
24	Control Rod, Vent Door	140235
25	Switch, Rocker	232246
26	Label, 208/230 V. Operation	191902
27	Plate, Mounting (Controls) (DL3-0712, 0912, 1220)	063402
	Plate, Mounting (Controls) (DL3-1622)	063479
28	Terminal Block	230944
30	Relay	231032
32	Transformer	232634
33	Switch, Pressure	232907
34	Filter (DL3-0712, 0912, 1220)	031097
	Filter (DL3-1622)	031177
35	Evaporator Panel Assembly Complete (DL3-0712, 0912, 1220)	102053
	Evaporator Panel Assembly Complete (DL3-1622)	102413
36	Grille, Room Air (DL3-0712, 0912, 1220, 1622)	030656
37	Cover Assembly Complete (DL3-0712, 0912, 1220)	101905
	Cover Assembly Complete (DL3-1622)	102416
38	Panel Assembly Complete (Right Side) (DL3-0712, 0912, 1220)	101901
	Panel Assembly Complete (Right Side) (DL3-1622)	102083
40	Bottom Angle Seal Assembly	063430CB
42	Spring	150090
43	Rod Control Door Hinge	150089
44	Controls Door Assembly	031099
45	Washer, Nylon	121726
46	Cabinet Front Assembly Complete (DL3-0712, 0912, 1220)	101920CB
	Cabinet Front Assembly Complete (DL3-1622)	101920CB
47	Coil, Evaporator (DL3-0712, 0912)	380368
	Coil, Evaporator (DL3-1220, 1622)	380239
48	Cover Plate Assembly with Insulation	063487
49	Bushing, Universal	070486
50	Boot, Capacitor	231231
51	Clamp, Capacitor (DL3-0712, 0912, 1220)	062925

ITEM NO	DESCRIPTION	PART NUMBER
52	Compressor, Run Capacitor 25 µf (DL3-0712, 0912)	232688
	Compressor, Run Capacitor 35 µf (DL3-1220, 1622)	233033
54	Bushing, Universal	070486
56	Clamp Capacitor (DL3-1622)	063483
57	Top, Junction Box	090544
59	Burner Assembly	010888
60	Gasket, Burner Tube	071156
61	Burner Tube Assembly	051407
63	Tube, Combustion Air	051409
64	Orifice, Natural Gas (DL3-0712,0912)	180222
	Orifice, Natural Gas (DL3-1220)	180314
	Orifice, Natural Gas (DL3-1622)	180187
	Orifice, LP Gas (DL3-0712, 0912)	180225
	Orifice, LP Gas (DL3-1220)	180296
	Orifice, LP Gas (DL3-1622)	180224
65	Manifold	171656
66	Grommet	071123
67	Valve (Natural Gas)	161199
	Valve (LP Gas)	161183
68	Tube, Pressure Switch	051484
69	Elbow, Street (Brass) (Front Gas Models Only)	171427
70	Fitting 90° 3/8 NPT x 3/8 Flare (Rear Gas Models Only)	170374
71	Bracket, Valve Mounting	063501
72	Flutter Tab (Left Side) (DL3-1220, 1622)	040492
73	Gasket, Combustion Air Tube (Burner)	071118
74	Motor, Room Air (DL3-0712, 0912)	521039
74A	Capacitor 1.2 µf	233122
74	Motor, Room Air (DL3-1220)	521040
74B	Capacitor 1.5 µf	233120
74	Motor, Room Air (DL3-1622)	521041
74C	Capacitor 2.0 µf	233121
76	Blower Assembly with Insulation (Room Air) (DL3-0712, 0912, 1220)	391014
	Blower Assembly with Insulation (Room Air) (DL3-1622)	391067
77	Flutter Tab (Right Side) (DL3-1220, 1622)	040517
78	Bearing	350203
79	Wheel, Room Air (DL3-0712, 0912)	350204
	Wheel, Room Air (DL3-1220, 1622)	350205
80	Evaporator Pan Assembly Complete (DL3-0712, 0912, 1220)	380244
	Evaporator Pan Assembly Complete (DL3-1622)	380350
81	Thermostat Sensing Probe	232716
82	Bracket (Thermostat Sensing Probe)	063417
84	Switch Assembly, Limit (DL3-0712, 0912, 1220)	232770
	Switch Assembly, Limit (DL3-1622)	232887
84A	Spacer, Limit Switch	063433
86	Ignitor	232681
87	Gasket, Ignitor	071097
87A	Switch, Flue Limit (*DL3-0712, 0912, 1220)	520887
	Switch, Flue Limit (DL3-1622)	232823
88	Gasket, Flame Probe	071096
89	Electrode (Flame Probe)	232701
90	Baffle (DL3-0712, 0912, 1220)	040467
91	Bushing, Strain Relief (DL3-0712, 0912, 1220)	230216

ITEM NO	DESCRIPTION	PART NUMBER
92	Combustion Chamber (DL3-0712, 0912, 1220)	520988
	Combustion Chamber (DL3-1622)	520989
93	Strap, Tie-Down	063426
94	Cover Assembly, Evaporator Coil (DL3-0712, 0912)	380374
	Cover Assembly, Evaporator Coil (DL3-1220)	380304
95	Door Assembly Complete (Fresh Air Vent)	031175
96	Bracket Support Capacitors (DL3-1622)	063482
97	Brace, Condenser Housing	063403
98	Bracket (Blower to Base)	063461
99	Box Assembly, Exhaust	052081BK
100	Gasket Exhaust Blower	071153
101	Vent Cap Assembly	051483
102	Blower Assembly, Exhaust	390892
105	Bracket, Condenser Motor	063480
106	Fan, Condenser Blower	350200
107	Wrap Assembly, Condenser Coil (DL3-0712, 0912, 1220, 1622)	380355
	Plate Condenser Coil Wrap (Not Shown: Mounts to Item#107)(DL3-0712, 0912, 1220, 1622)	380352
108	Cover, Condenser Coil (DL3-0712, 0912, 1220, 1622)	380240
110	Baffle, Condenser Coil	040484
111	Coil, Condenser (DL3-0712, 0912)	380369
	Coil, Condenser (DL3-1220, 1622)	380357
112	Capillary Tube Assembly (DL3-0712)	171826
	Capillary Tube Assembly (DL3-0912)	171854
	Capillary Tube Assembly (DL3-1220)	171823
	Capillary Tube Assembly (DL3-1622)	171859
114	Motor, Condenser Air	521108
114A	Capacitor 2.0 µf	233121
115	Tube, Suction (DL3-0712)	171842
	Tube, Suction (DL3-0912)	171768
	Tube, Suction (DL3-1220)	171825
	Tube, Suction (DL3-1622)	171778
116	Switch, De-Icer (DL3-0712, 0912)	233112
	Switch, De-Icer (DL3-1220, 1622)	232796
117	Compressor (DL3-0712)	521036
	Compressor (DL3-0912)	521037
	Compressor (DL3-1220)	521085
	Compressor (DL3-1622)	521046
118	Isolator, Compressor Mounting	380291
119	Sleeve, Compressor Mounting	380295
120	Nut 5/16 - 18 Hex Whiz Lock	121495
121	Tube, Discharge (DL3-0712, 0912)	171822
	Tube, Discharge (DL3-1220)	171824
	Tube, Discharge (DL3-1622)	171866
126	Bushing, Strain Relief 5/8	230216
128	Restrictor Plate (DL3-0712, 0912 Natural Gas)	040528
	Restrictor Plate (DL3-1220 Natural Gas)	040529
	Restrictor Plate (DL3-0712, 0912, 1220 LP Gas)	040527
	Restrictor Plate (DL3-1622 Natural / LP Gas)	040526
129	Pressure Switch Tube	071279
130	Dryer Assembly (comes with Item 131)	171821
131	Switch, Pressure Control	233030
132	Bracket, Dryer Stabilizing	063686

ITEM NO	DESCRIPTION	PART NUMBER
1	Grille - aluminium	031123
2	Sommet de la gaine murale	101621CB
3	Joint - Sommet de la gaine murale	070887
4	Joint - Extrémité de la gaine murale	070885
5	Joint - Fond de la gaine murale	070883
6	Fond de la gaine murale	101549CB
7	Vis N° 10 - 12 x 1	121953
8	Écrou Tinnerman	121378
9	Vis à épaulement N° 8-15 x 3/4 po	121869
10	Élément de fixation du tableau avant	121727
11	Plaque signalétique	530026
12	Piton Tinnerman	121442
14	Tableau de commande et décalque	102575
15	Tube d'admission de gaz (seulement pour modèles à admission de gaz par l'arrière)	171661
16	Raccord 90° (décalé) (seulement pour modèles à admission de gaz par l'arrière)	171598
17	Vis auto taraudante n° 8-32 x 3/8 (seulement pour modèles à admission de gaz par l'arrière)	121958
19	Panneau latéral complet (côté gauche) (DL3-0712, 0912, 1220)	101900
	Panneau Latéral complet (côté gauche) (DL3-1622)	102086
20	Bague de passage universelle; 1 1/8 po (seulement pour modèles à admission de gaz par l'arrière)	071046
21	Opercule d'obturation 1 1/8 po (seulement pour modèles à admission de gaz par l'avant)	071075
22	Bague de passage de câblage, 7/8 po (DL3-0712, 0912, 1220)	510405
	Bague de passage de câblage, 7/8 po (DL3-1622)	071182
23	Module de commande électronique	233141
24	Manette de Commande Entrée D'air Frais	140235
25	Commutateur à bascule	232246
26	Étiquette, 208/230 V	191902
27	Plaque de montage (commandes) (DL3-0712, 0912, 1220)	063402
	Plaque de montage (commandes) (DL3-1622)	063479
28	Bloc de connexion	230944
30	Relais	231032
32	Transformateur	232634
33	Manocontacteur	232907
34	Filtre (DL3-0712, 0912, 1220)	031097
	Filtre (DL3-1622)	031177
35	Panneau pour évaporateur - complet (DL3-0712, 0912, 1220)	102053
	Panneau pour évaporateur - complet (DL3-1622)	102413
36	Grille, sortie d'air dans la pièce (DL3-0712, 0912, 1220, 1622)	030656
37	Couvercle complet (DL3-0712, 0912, 1220)	101905
	Couvercle complet (DL3-1622)	102416
38	Panneau latéral complet (côté droit) (DL3-0712, 0912, 1220)	101901
	Panneau latéral complet (côté droit) (DL3-1622)	102083
39	Vis no 8-18 x 1/2	121701
40	Joint d'angle inférieur	063430CB
42	Ressort	150090
43	Charnière	150089
44	Tableau de commande	031099
45	Rondelle de nylon	121726
46	Panneau avant de la caisse – complet (DL3-0712, 0912, 1220)	101920CB
	Panneau avant de la caisse – complet (DL3-1622)	101920CB
47	Évaporateur – échangeur de chaleur (DL3-0712, 0912)	380368
	Évaporateur – échangeur de chaleur (DL3-1220, 1622)	380239
48	Plaquette de fermeture, avec isolant	063487
49	Bague de passage universelle	070486
50	Douille pour condensateur	231231
51	Bride pour condensateur (DL3-0712, 0912, 1220)	062925

ITEM NO	DESCRIPTION	PART NUMBER
52	Compresseur, condensateur de fonctionnement 25 µf (DL3-0712, 0912)	232688
	Compresseur, condensateur de fonctionnement 35 µf (DL3-1220, 1622)	233033
54	Bague de passage universelle	070486
56	Bride pour condensateur (DL3-1622)	063483
57	Couvercle de boîte de connexion	090544
59	Brûleur DL3-0712, 0912, 1220	010888
60	Joint pour tube de brûleur	071156
61	Tube de brûleur	051407
63	Tube – air de combustion	051409
64	Gicleur – gaz naturel (DL3-0712, 0912)	180222
	Gicleur – gaz naturel (DL3-1220)	180314
	Gicleur - gaz naturel (DL3-1622)	180187
	Gicleur – gaz propane (DL3-0712, 0912)	180225
	Gicleur – gaz propane (DL3-1220)	180296
	Gicleur - gaz propane (DL3-1622)	180224
65	Tubulure d'admission	171656
66	Bague de passage	071123
67	Vanne d'admission de gaz (gaz naturel)	161199
	Vanne d'admission de gaz (gaz propane)	161183
68	Tube, Commutateur Manométrique	051484
69	Coude de laiton (seulement pour modèles à admission de gaz par l'avant)	171427
70	Raccord 90o 3/8 NPT x 3/8 po évasé (seulement pour modèles à admission de gaz par l'arrière)	170374
71	Bride de montage – vanne d'admission de gaz	063501
72	Tringle coupe-bruit (gauche) DL3-1220, 1622	040492
73	Joint – tube d'air de combustion (brûleur)	071118
74	Moteur – ventilateur de circulation (DL3-0912, 0912)	521039
74A	Condensateur de fonctionnement 1.2 µf	233122
74	Moteur – ventilateur de circulation (DL3-1220)	521040
74B	Condensateur de fonctionnement 1.5 µf	233120
74	Moteur – ventilateur de circulation (DL3-1622)	521041
74C	Condensateur de fonctionnement 2.0 µf	233121
76	Ventilateur avec isolant (circulation d'air dans la pièce) (DL3-0712, 0912, 1220)	391014
	Ventilateur avec isolant (circulation d'air dans la pièce) (DL3-1622)	391067
77	Tringle coupe-bruit (driot) DL3-1220, 1622	040517
78	Palier	350203
79	Turbine de ventilateur (DL3-0712, 0912)	350204
	Turbine de ventilateur (DL3-1220, 1622)	350205
80	Plateau de récupération – évaporateur (DL3-0712, 0912, 1220)	380244
	Plateau de récupération - évaporateur (DL3-1622)	380350
81	Sonde thermométrique	232716
82	Bride (sonde thermométrique)	063417
83A	Rondelle (2)	121424
84	Contacteur-limite (DL3-0712, 0912, 1220)	232770
	Contacteur - limite (DL3-1622)	232887
84A	Plaquette de separation contacteur-limite	063433
86	Allumeur	232681
87	Joint pour allumeur	071097
87A	Contacteur tuyau d'échappement limite (DL3-0712, 0912, 1220)	520887
	Contacteur tuyau d'échappement limite (DL3-1622)	232823
88	Joint – détecteur de flamme	071096
89	Électrode (détecteur de flamme)	232701
90	Plaque de séparation (DL3-0712, 0912, 1220)	040467
91	Bague de Passage de Câblage (DL3-0712, 0912, 1220)	230216

ITEM NO	DESCRIPTION	PART NUMBER
92	Chambre de combustion (DL3-0712, 0912, 1220)	520988
	Chambre de combustion (DL3-1622)	520989
93	Bride d'immobilisation	063426
94	Couvercle pour échangeur de chaleur – évaporateur (DL3-0712, 0912)	380374
	Couvercle pour échangeur de chaleur – évaporateur (DL3-1220)	380304
95	Porte complète (entrée d'air frais)	031175
96	Crochet, support (montage de condensateur) (DL3-1622)	063482
97	Entretoise – logement du condenseur (DL3-0712, 0912, 1220)	063403
98	Bride de support – ventilateur d'extraction	063461
99	Boîte de décharge	052081BK
100	Joint pour ventilateur d'extraction	071153
101	Sorite D'Air	051483
102	Ventilateur d'extraction	390892
105	Bride – moteur du condenseur	063480
106	Ventilateur pour condenseur	350200
107	Enveloppe/carter – échangeur de chaleur du condenseur (DL3-0712, 0912, 1220, 1622)	380355
	Enveloppez plaque de bobine condensateur(non montré: Supports à l'article # 107) (DL3-0712, 0912, 1220, 1622)	380352
108	Couvercle – échangeur de chaleur du condenseur (DL3-0712, 0912, 1220, 1622)	380240
110	Plaquette de séparation – échangeur de chaleur du condenseur	040484
111	Échangeur de chaleur (DL3-0712, 0912)	380369
	Échangeur de chaleur (DL3-1220, 1622)	380357
112	Tube capillaire (DL3-0712)	171826
	Tube capillaire (DL3-0912)	171854
	Tube capillaire (DL3-1220)	171823
	Tube capillaire (DL3-1622)	171859
113	Écrou Keps no 10 - 24	120717
114	Moteur – ventilateur du condenseur	521108
114A	Condenseur 2.0 µf	233121
115	Tube de suction (DL3-0712)	171842
	Tube de suction (DL3-0912)	171768
	Tube de suction (DL3-1220)	171825
	Tube de suction (DL3-1622)	171778
116	Contacteur pour dégivrage (DL3-0712, 0912)	233112
	Contacteur pour dégivrage (DL3-1220, 1622)	232796
117	Compresseur (DL3-0712)	521036
	Compresseur (DL3-0912)	521037
	Compresseur (DL3-1220)	521085
	Compresseur (DL3-1622)	521046
118	Isolateur – monture du compresseur	380291
119	Bague – monture du compresseur	380295
120	Écrou Whiz Lock 5/16 – 18	121495
121	Tube de décharge (DL3-0712, 0912)	171822
	Tube de décharge (DL3-1220)	171824
	Tube de décharge (DL3-1622)	171866
126	Bague de passage de câblage 5/8 po	230216
128	Plaque de restriction (DL3-0712, 0912) Gaz Naturel	040528
	Plaque de restriction (DL3-1220) Gaz Naturel	040529
	Plaque de restriction (DL3-0712, 0912, 1220) Gaz Propane	040527
	Plaque de restriction (DL3-1622) Gaz Naturel/Propane	040526
129	Tube De Manostat Pour Pression D'étanchéité	071279
130	Assemblage de la sécheuse (comprend la pièce 131)	171821
131	Commutateur - Commande de la pression	233030
132	Bride - Stabilisateur de la écheuse	063686